



テック/スピーク 32 携帯用会話補助装置

取扱説明書

テック/スピーク 32 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、マルチレベルのコミュニケーション装置です。テック/スピーク 32 は、長期間ご使用いただけるよう、高い品質基準により製造されています。本製品には 1 年間の保証が付いています。

テック/スピーク 32 の特徴

- 落としたり、少々手荒く使用しても壊れません。
- 日常生活防水です。
- ケースは衝撃に強いプラスチックを使用しています。
- 軽く(約 1kg 以下)、持ち運ぶことができます。ショルダーストラップが付属。
- “リアルボイス”、高音質で再生します。
- メッセージを録音、登録、再生できます。メッセージを 64 個 (X0706 テックスピーク 2×32)、または 192 個 (X0712 テックスピーク 6×32) まで登録できます。X0706 テックスピーク 2×32 のレベルは 2 レベル、X0712 テックスピーク 6×32 は 6 レベルまであり、1 レベルにつき 8 個のメッセージを登録できます。
- バッテリーの容量不足を LED でお知らせします。
- 内蔵のスピーカー、録音ボタンに加えて、外部スピーカー、外部スイッチが使用できます。
- オーバーレイシートを交換できます。Mayer Johnson 社のソフトウェア“ボードメーカー”を使って作成できます。

基本操作

スイッチ類はすべて本体背面にあります。


テック/スピーク 32 は、メッセージを 64 個 (X0712 テックスピーク 6×32 は 192 個) まで登録できます。レベルは 2 レベル (X0712 テックスピーク 6×32 は 6 レベル) あります。1 メッセージにつき録音再生できる時間は 2 秒間です。テック/スピーク 32 は、簡単な操作でご使用できます。電源を入れ、音量を調節し、レベルを選択し、メッセージボタンを押します。登録した音声は再生されます。

電池を交換する

1. 音量ダイヤル(“VOL”)をカチッと音がするまで左に回し電源を切ります。
2. 本体の上面を下にして、平らな安定した場所に置きます。
3. 電池カバーは、本体底面の左側にあります。
4. カバーを固定しているねじをドライバーではずします
5. 電池を取り出します。※使用済み電池はお住まいの地域の回収ルールに従ってください。
6. 新しい電池、単 3 電池 4 本を正しい向きに入れます。
7. カバーを戻し、ねじで固定します。

バッテリーインジケーター

1. バッテリー・インジケーターは、本体の前面右側にある LED (“RECORDING AND BATTERY LOW LED”) です。
2. 電池の容量が不足した時、LED が点滅します。
3. メッセージを録音している時、LED は点灯します。

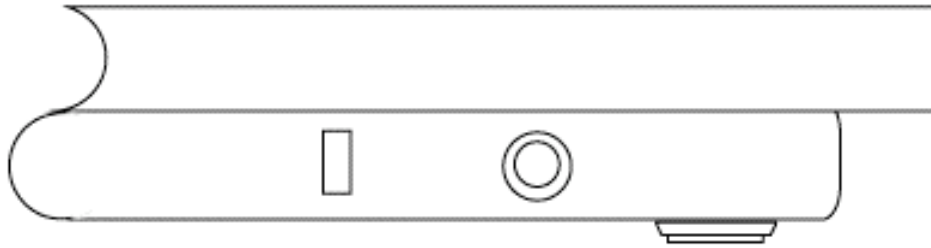


内蔵マイク バッテリーインジケータ

録音する

1. 音量ダイヤル(“VOL”)を右に回して電源を入れます。
2. 音量ダイヤルを調節してお好みの音量にします。
3. レベル選択スイッチ(“LEVEL SELECT”)を回して、メッセージを登録したいレベルを選択します。
4. 録音ボタン(“REC”)を押します。録音中、録音ボタンを押し続けてください。
注意：外部スイッチを利用できます。外部録音ジャック(“EXT REC”)に接続して利用してください。
5. メッセージを登録したいメッセージボタンを押します。録音中ボタンは押し続けてください。
内蔵マイクに向かってメッセージを話します。
6. 話し終わりましたら、メッセージボタンを離します。録音を終了し登録されます。
7. 録音・登録の作業を続ける場合、同じ手順を繰り返します。

外部録音ジャック 録音ボタン 音量ダイヤル レベル選択スイッチ

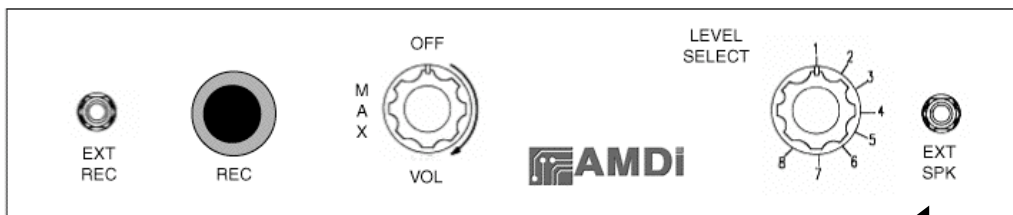

外部スピーカー用端子

再生する

外部スピーカーを利用している場合、外部スピーカー用端子(“EXT SPK”)に接続されていることを確認してください。

1. 音量ダイヤル(“VOL”)を右に回して電源を入れます。
2. 音量ダイヤルを調節してお好みの音量にします。
3. レベル選択スイッチ(“LEVEL SELECT”)を回してレベルを選択します。
4. メッセージボタンを押します。音声再生されます。

オーバーレイシート

オーバーレイシート(ピクチャーカード)は簡単に交換できます。ボタンの枠にそってシートをスライドさせてください。オーバーレイシートはご自分で作ることができます。

1. オーバーレイシートのサイズは3.18cmです。メッセージに関係のある絵や言葉をカードに描き使用します。
2. オーバーレイシートの作成にMayer Johnson社のソフトウェア“ボードメーカー”を利用できます。
(株式会社アクセスインターナショナル取扱品)

クリーニング

注意: 本製品は日常生活防水ですが、水気の多い場所での使用はお避けください。外部スピーカー用ジャック(“EXT SPK”)、外部ボタン用ジャック(“EXT REC”)、スピーカーの穴に水を入れしないでください。

1. 電源を切ります。
2. オーバレイシートをはずします。
3. 水または少し洗剤を含む水で湿らせた布で硬い部分を拭きます。
4. 水で湿らせたスポンジで洗剤を拭き取ります。
5. メッセージボタンの枠は簡単に取り外せません。本体底面にあるねじ6個を外してください。

ご使用にあたって

本製品は、メッセージを再生したあと、自動的に省電力モードになります。しかし、省電力モードも電力を少しずつ消費します。長時間(2、3時間)使用しない場合、本体電源を切ることをお奨めします。

テック/スピーク 32 が正しく動作しない場合、下記の手順に従ってください。

1. 電池が正しくセットされていますか？
2. 電源が入っていますか？ メッセージが登録されていますか？
3. メッセージボタンをブロックしているものはありますか？
4. 電源を切り15秒以上待ってから電源を入れ、再度、再生を試みてください。
5. 電池が新しいものを使用されていますか？
6. 販売店または取扱店へご連絡ください。

製造元: Empowering Resources, Inc. 200 Frank Road, Hicksville, NY 11801

Phone: (516) 822-0808 Fax: (516) 822-6611 1-866-ERI-7255 <http://www.eridevices.com>

販売元: 株式会社アクセスインターナショナル

東京: 〒173-0012 東京都板橋区大和町 23-3 福井ビル TEL. 03-5248-1151 FAX 03-5248-1131

大阪: 〒590-0976 大阪府堺市大浜南町 1 丁 6 番 11 号 TEL. 072-223-1152 FAX 072-223-1154

support@accessint.co.jp <http://www.accessint.co.jp>

この取扱説明書は、英文で記載された原本を翻訳し、一部意識を行ったものです。記載のロゴや内容についてのすべて権利関係は、Empowering Resources, Inc. に属しています。