



テック/トーク 携帯用会話補助装置

取扱説明書

テック/トークをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、マルチレベルのコミュニケーション装置です。テック/トークは、長期間ご使用いただけるよう、高い品質基準により製造されています。本製品には1年間の保証が付いています。

テック/トークの特徴

- 落としたり、少々手荒く使用しても壊れません。
- 日常生活防水です。
- ケースは衝撃に強いプラスチックを使用しています。
- 軽く(約1kg以下)、持ち運ぶことができます。ショルダーストラップが付属。
- “リアルボイス”、高音質で再生します。
- メッセージを録音、登録、再生できます。メッセージを48個まで登録できます。レベルは6レベルまでであり、1レベルにつき8個のメッセージを登録できます。
- バッテリーの容量不足をLEDでお知らせします。
- 内蔵のマイク、スピーカー、録音ボタンを備えています。
- オーバーレイシートを交換できます。Mayer Johnson社のソフトウェア“ボードメーカー”を使って作成できます。

基本操作

スイッチ類はすべて本体背面にあります。


テック/トークは、メッセージを48個まで登録できます。レベルは6レベルまであります。1メッセージにつき録音再生できる時間は4.5秒間です。テック/トークは、簡単な操作でご使用できます。電源を入れ、音量を調節し、メッセージボタンを押します。登録した音声再生されます。

電池を交換する

1. 音量ダイヤル(“VOL”)をカチッと音がするまで左に回し電源を切ります。
2. 本体の前面を下にして、平らな安定した場所に置きます。
3. 電池カバーは本体底面の左側にあります。カバーを固定しているねじをドライバーではずします
4. 電池をはずします。※使用済み電池はお住まいの地域の回収ルールに従ってください。
5. 新しい電池を正しい向きに入れます。交換には単3電池4本が必要です。
カバーを戻しねじで固定します。カバーがしっかり固定されていることを確認します。

バッテリーインジケータ

1. バッテリーインジケータは、本体の前面右側にあるLED(“RECORDING AND BATTERY LOW LED”)です。
2. 電池の容量が不足した時、LEDが点滅します。
3. メッセージを録音している時、LEDは点灯します。

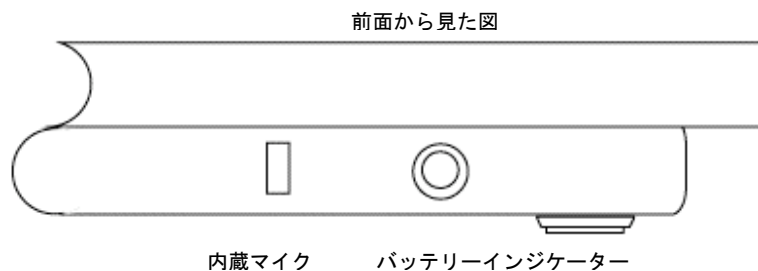

録音する

注意: 本体背面の内蔵マイクがふさがれていると正しく録音できないことがあります。(図 本体前面)

1. (“VOL”)を右に回して電源を入れます。
2. 音量ダイヤルを調節してお好みの音量にします。
3. レベル選択スイッチ (“LEVEL SELECT”)を回して、メッセージを登録したいレベルを選択します。
4. 録音ボタン (“REC”)を押します。録音中、録音ボタンを押し続けてください。
5. メッセージを登録したいメッセージボタンを押します。録音中ボタンは押し続けてください。前面の内蔵マイクに向かって録音したいメッセージを話します。
6. 話し終わりましたら、メッセージボタンを離します。録音を終了し登録されます。
7. 録音・登録の作業を続ける場合、3から6の手順を繰り返します。



再生する

外部スピーカーを利用している場合、外部スピーカー用端子 (“EXT SPK”)に接続されていることを確認してください。

1. 音量ダイヤル (“VOL”)を右に回して電源を入れます。
2. 音量ダイヤルを調節してお好みの音量にします。
3. レベル選択スイッチ (“LEVEL SELECT”)を回してレベルを選択します。
4. メッセージボタンを押します。音声再生されます。

オーバーレイシート

オーバーレイシート (ピクチャーカード) は簡単に交換できます。ボタンの枠にそってシートをスライドさせてください。

1. オーバーレイシートのサイズは 6 x 13 1/4cm です。メッセージに関係のある絵や言葉をカードに描き使用します。
2. オーバーレイシートの作成に Mayer Johnson 社のソフトウェア “ボードメーカー” を利用できます。(株式会社アクセスインターナショナル取扱品)

ご使用にあたって

本製品は、メッセージを再生したあと、自動的に省電力モードになります。しかし、省電力モードも電力を少しづつ消費します。長時間(2、3時間)使用しない場合、本体電源を切ることをお勧めします。

テック/トークが正しく動作しない場合、下記の手順に従ってください。

1. 電池が正しくセットされていますか?
2. 電源が入っていますか? メッセージが登録されていますか? メッセージボタンをブロックしているものはありませんか?
3. 電源を切り 15 秒以上待ってから電源を入れ、再度、再生を試みてください。
4. 電池を取り替えてください。
5. 販売店または取扱店へご連絡ください。

製造元: Empowering Resources, Inc. 200 Frank Road, Hicksville, NY 11801

Phone: (516) 822-0808 Fax: (516) 822-6611 1-866-ERI-7255 <http://www.eridevices.com>

販売元: 株式会社アクセスインターナショナル

東京: 〒173-0012 東京都板橋区大和町 23-3 福井ビル TEL. 03-5248-1151 FAX 03-5248-1131

大阪: 〒590-0976 大阪府堺市大浜南町 1 丁 6 番 11 号 TEL. 072-223-1152 FAX 072-223-1154

support@accessint.co.jp <http://www.accessint.co.jp>

この取扱説明書は、英文で記載された原本を翻訳し、一部意訳を行ったものです。記載のロゴや内容についてのすべて権利関係は、Empowering Resources, Inc. に属しています。